

- ▶ 可适用于医药行业小圆瓶、针管等产品，制托入托自动完成
- ▶ 物料输入与贴标机无缝连接
- ▶ 泡罩成型、物料放入、模切输出一气呵成
- ▶ 可选侧面输出或直线输出，方便因应产品铺排连接装盒机
- ▶ 可选封装工位，对物料再加强保护
- ▶ 采用伺服加料机构，矩阵式吸盘装置，高速、稳定、准确、可靠
- ▶ 自动检测放料完整性，避免漏放料及放料不到位等问题
- ▶ 模切废边以剪断方式收集，方便操作
- ▶ 模块式设计，伺服驱动，方便整合额外放料功能，如吸管投放，说明书投放等
- ▶ 紧凑设计，提供最优的产能/占地比例，方便整线铺排

技术参数

产品型号	B200	原膜尺寸	最大外卷500mm, 最大宽度520mm
输出方向	侧出 (标准), 尾出 (可选)	泡罩成型产能	每分钟 20~30 次 (与物料形状尺寸有关)
废边收集	剪断方式	装瓶产能	最高每分钟 600 瓶 (与物料形状及尺寸有关)
电源/功率	380V 50Hz 5kW	最大成型面积及深度	520mm (长) x 130mm (宽) x 30mm (深)
压缩空气/耗气量	0.5MPa, 60L/min	整机尺寸 - 泡罩单元	6680mm (长) x 1560 (宽)mm x 2350mm (高) (不含封装模块)
整机重量 (含供料单元)	1350kg	整机尺寸 - 供料单元	140,0mm (长) x 750mm (宽) x 1,600mm (高)


由于产品升级和设计上的不断更新,本公司保留对本单张的产品规格作出修改的权利,而无需在事前另行公布

达尔嘉 (广州) 标识设备有限公司 广州 经济技术开发区 锦秀路19号
 电话: (020) 8221 6718 传真: (020) 8221 5799 技术热线: 400 810 9710
 电邮: info@colamark.cn 网址: www.colamark.cn 邮编: 510730

Colamark Technologies Limited 820 Topsail Plaza, 11 On Sum Street, Shatin, Hong Kong
 香港 • 广州 • 昆明 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 西安 • 上海 • 青岛 • 北京 • 沈阳 • 哈尔滨

Colamark

Blister Packaging Machine | B200

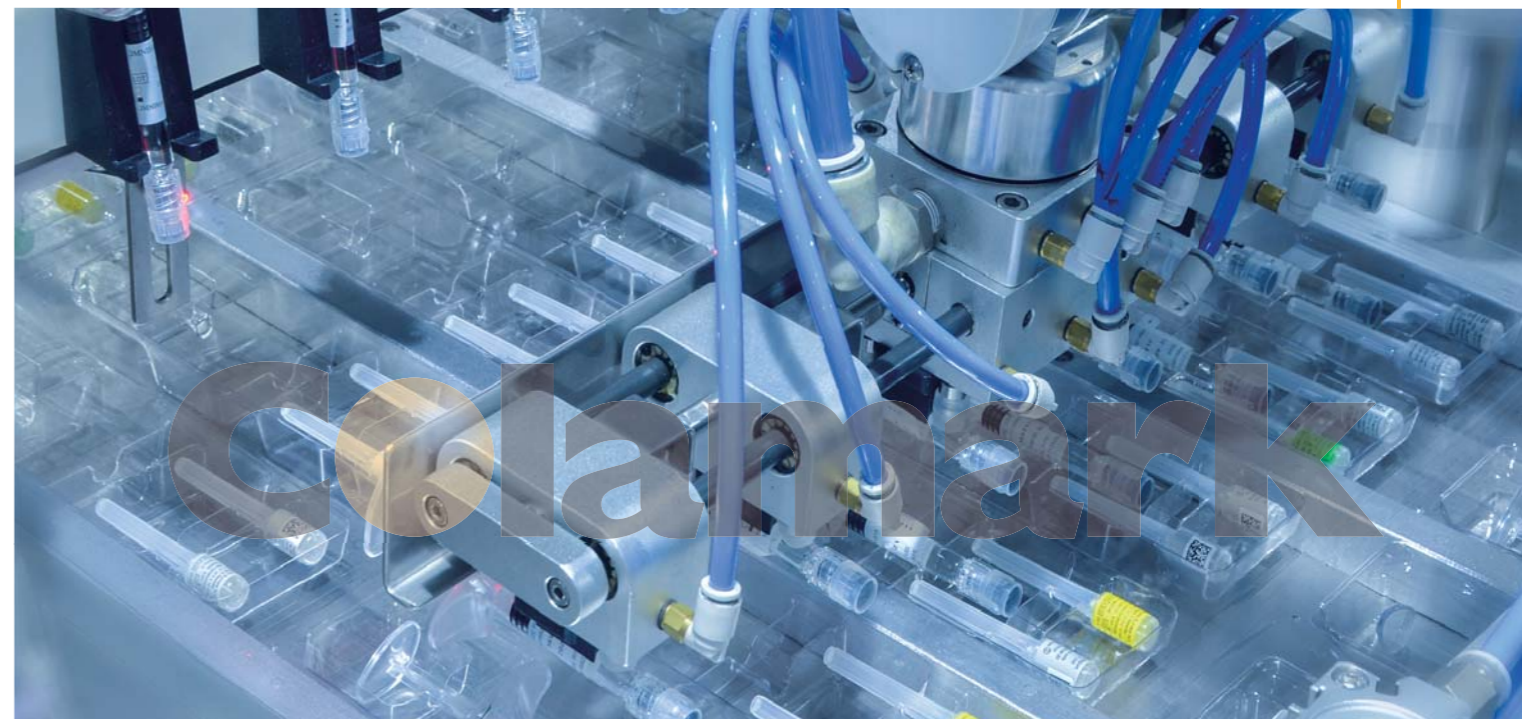

达尔嘉 | 自动成型泡罩包装机 | B200



B200 自动成型泡罩包装机

B200 是一款集泡罩成型、物料置入、底纸封装、模切输出功能的泡罩包装设备。特别设计的供料平台及机械手方式物料置入，加上模切后的有序输出，使本设备可以与上下游设备如贴标机、装盒机等无缝连接；适用于医药行业小圆瓶、口服液瓶、针管等产品，产能可达每分钟600支。

